

HANDLEIDING

Schuilstal Oktober



VOLDUX

BENODIGDHEDEN

Benodigde gereedschappen



Controleer alle onderdelen op deze lijst vóór montage. Start niet met monteren bijontbrekende onderdelen.

Neem de instructies van montage aandachtig door en volg deze stap voor stap.

Voor optimale bescherming van de materialen adviseren wij het product op een vlakke en verharde ondergrond te plaatsen.



Wandpanelen


Koppaneel links



Koppaneel rechts



Achterpaneel 1

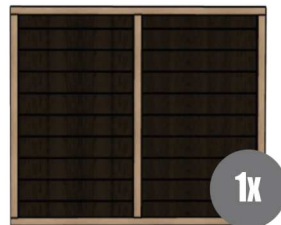


Achterpaneel 2



Let op: Alles voorboren

Dakpanelen

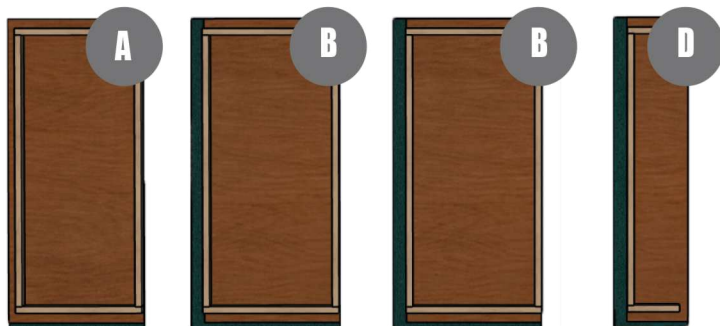

kleine onderdelen

12x Schroef 120 mm

26x Schroef 80 mm


12x Schroef 100 mm

6x Schroef 60 mm

20x Schroef 40 mm

2x boortje 4 mm

Draagbalk, schoren en daktrimmen

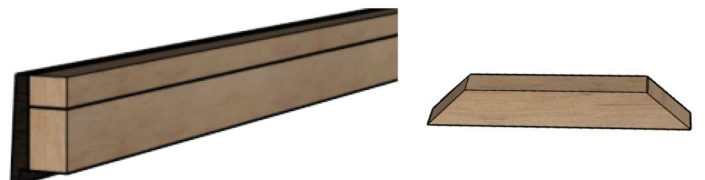

1x draagbalk compleet 3016 mm

2x schuine schoor

Latten

Afwerklad achterzijde



1x lat 65x16 mm 1815 mm

2x Daktrim kopzijde



1x Daktrim voorzijde



Montage tips

Gebruik de handleiding

Bestudeer en hanteer de bijgeleverde handleiding stap-voor-stap voor de plaatsing van de schuilstal.

Vorboren voor vastschroeven

Wij adviseren de schroefgaten voor te boren met bijgeleverd boortje. Vorboren voorkomt dat het hout splijt of schroeven tijdens het aandraaien afbreken. Plaats de panelen in gewenste positie, boor rechte gaten verdeeld over de hoogte en schroef de panelen vervolgens vast met de meegeleverde schroeven.

Verankering

Bij het gebruik van (deels) dichte wanden en op plekken waar veel wind staat is het aan te raden de schuilstal vast te zetten. Dit kan bijvoorbeeld door deze te verankeren met grondpinnen, hoekbeugels of stoelhoeken op (verharde) ondergrond.

Advies plaatsing

Vlakke ondergrond

Voor een optimale levensduur is een vlakke solide ondergrond cruciaal. Het voorkomt bovendien dat de panelen onbewust scheef worden geplaatst en er kieren of openingen ontstaan. Er is in het dak rekening gehouden met een afloop naar achter.

Verhoogde fundering

Wij adviseren een verhoogde fundering waarbij de panelen vrij van de grond geplaatst worden. Door het hout vrij van de grond te plaatsen wordt het risico op vochtopname verminderd. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld betonranden of straatwerk.

Plaatsing

Plaats de schuilstal vrij van begroeiing zodat het materiaal kan blijven ademen. Zorg voor voldoende ventilatie en houd het materiaal vrij van vuil en modder. Het hout beschermen tegen vocht en vuil verlengt de levensduur aanzienlijk.

Onderhoud

Onderhoud


Deze schuilstal is geproduceerd met onderhoudsvrije materialen. Periodiek onderhoud zoals schilderen is dan ook niet noodzakelijk. Door de schuilstal te plaatsen op een goed geschikte plek en van de grond kun je het materiaal extra bescherming bieden.

MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 1

- 1x Koppaneel links
- 1x Achterpaneel 1
- 4x Schroef 100 mm


Bovenaanzicht

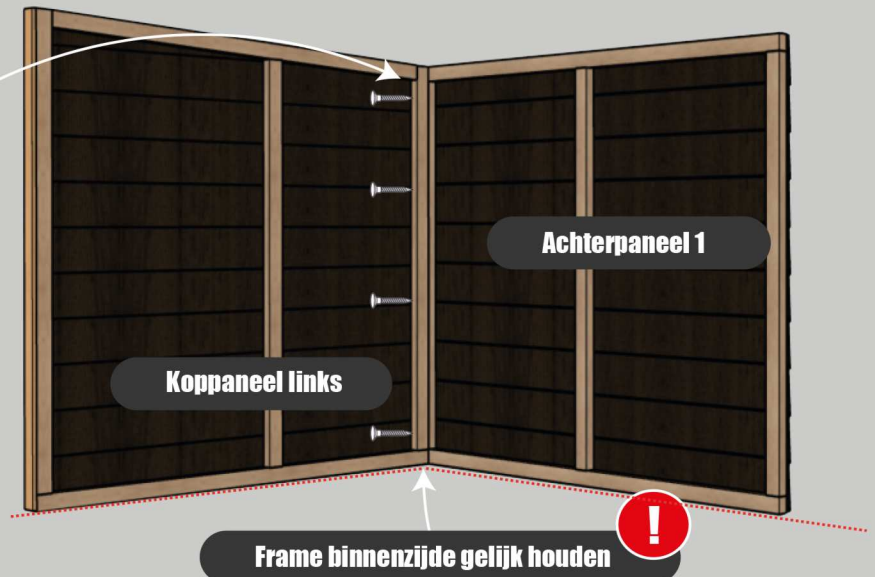

Montage stap 2

- 1x Achterpaneel 2
- 4x Schroef 120 mm


Bovenaanzicht

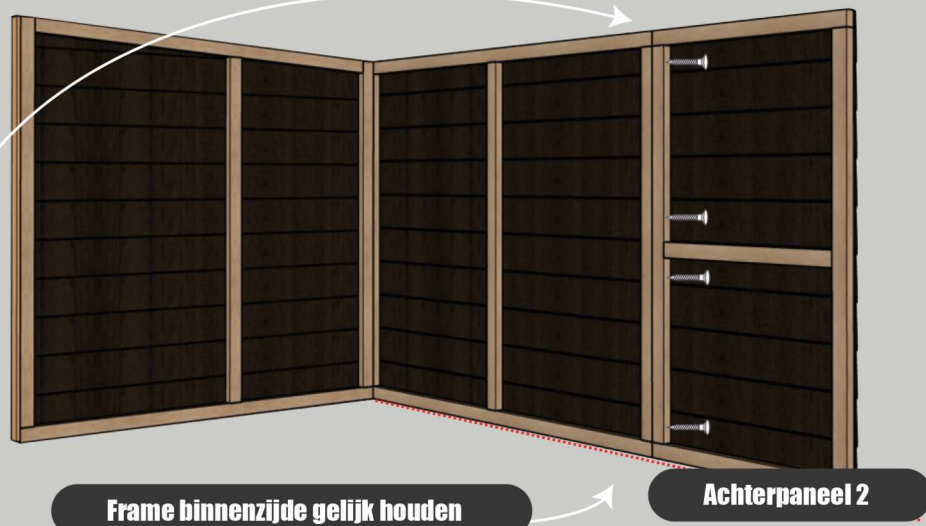

Montage stap 3

- 1x Koppaneel rechts
- 4x Schroef 100 mm

Bovenaanzicht

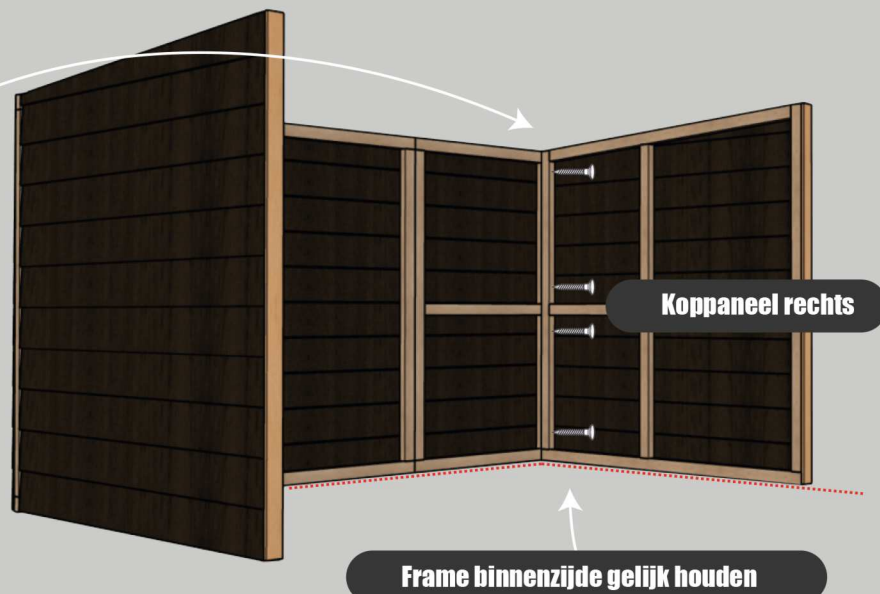


MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 4


- 1x Draagbalk compleet 3016 mm
- 4x Schroef 120 mm

Bovenaanzicht

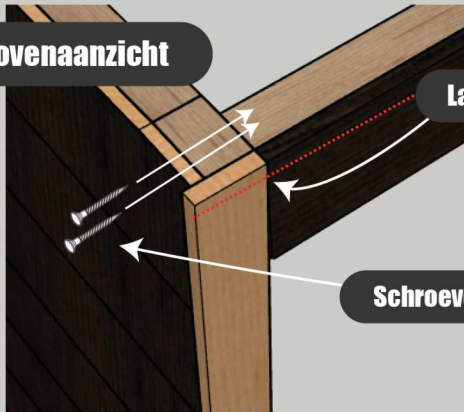


Lat en rabat aan voorzijde gelijk houden

Schroeven door rabat en beide balken

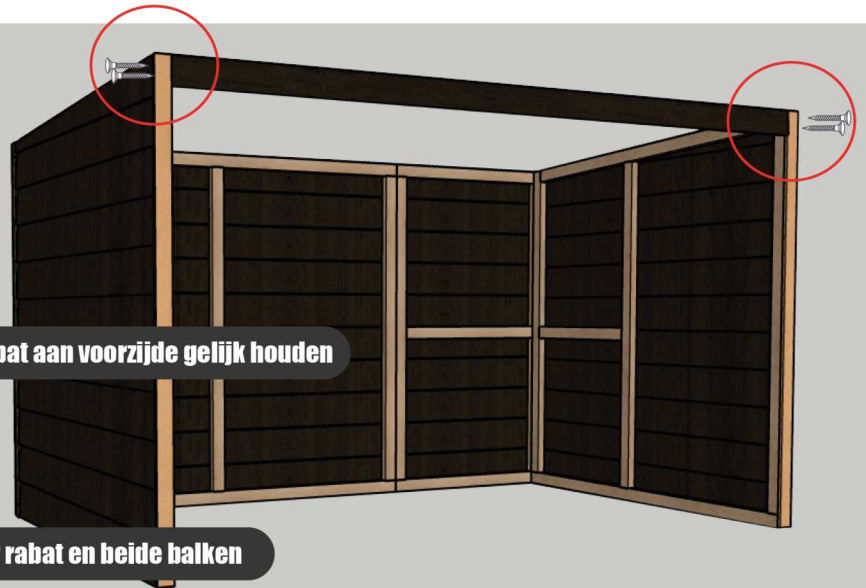

Montage stap 5

- 2x Schuine schoor
- 4x Schroef 120 mm

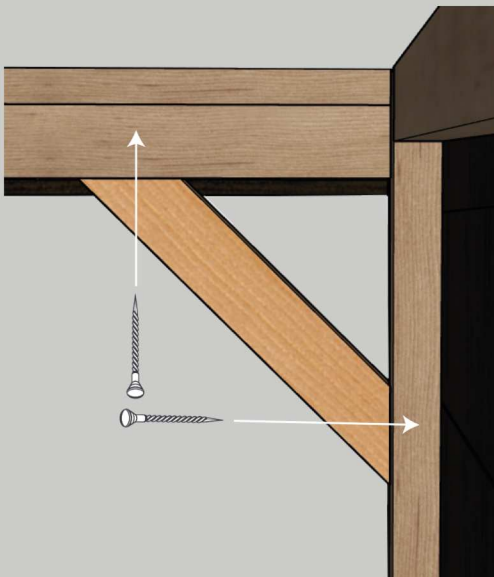

Recht schroeven door schoor en balk

Positionering



Buitenaanzicht

Direct achter de plank plaatsen



Binnenaanzicht




MONTAGE STAPPENPLAN


Montage stap 6

1x Dakpaneel A

Betonplex en dakleer aan de voor- en kopzijde gelijk

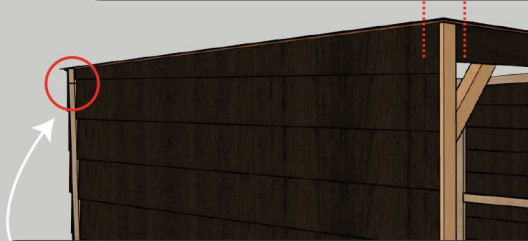

Aan de achterzijde steekt betonplex met dakleer over

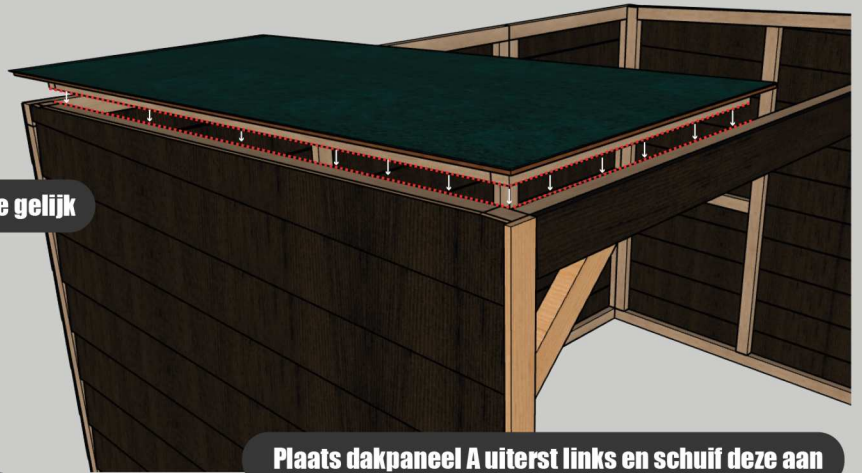

Plaats dakpaneel A uiterst links en schuif deze aan

Montage stap 7

7x Schroef 80 mm



Vanaf binnen- onderzijde schroeven

Onderaanzicht


Montage stap 8

1x Dakpaneel B

Leg dakpaneel B direct naast dakpaneel A

Houd de frames aan de binnenzijde gelijk

De flap overlapt hiermee het vorige paneel

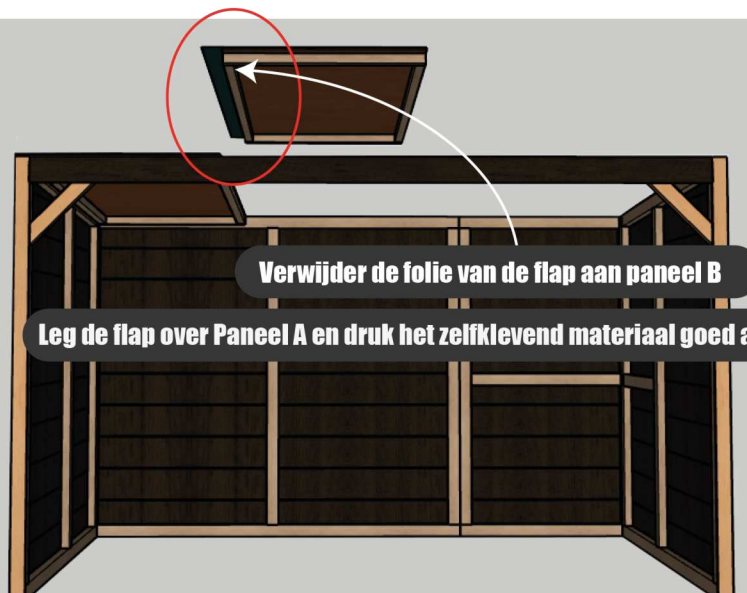

Verwijder de folie van de flap aan paneel B


Leg de flap over Paneel A en druk het zelfklevend materiaal goed aan

MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 9

7x Schroef 80 mm

Flap aandrukken

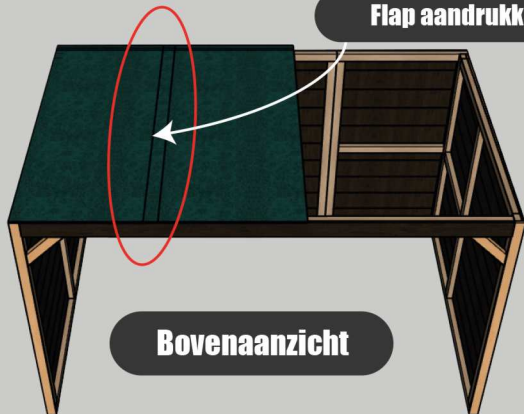

Bovenaanzicht



Onderaanzicht

Montage stap 10

1x Dakpaneel B
7x Schroef 80 mm

Flap aandrukken



Bovenaanzicht




Onderaanzicht


Montage stap 11

1x Dakpaneel D
5x Schroef 80 mm

Flap aandrukken

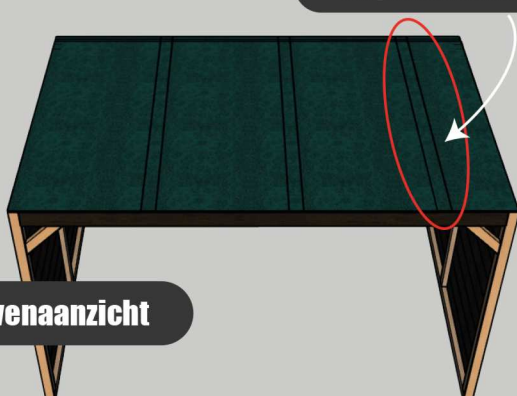

Bovenaanzicht

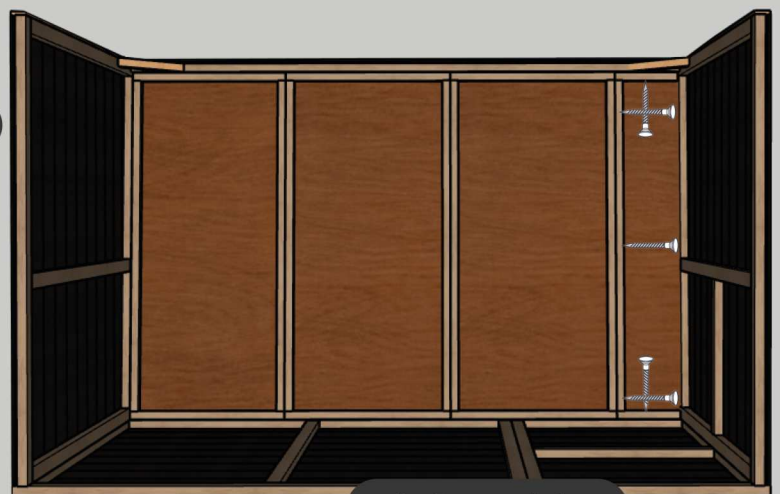


Onderaanzicht

MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 12

- 1x Daktrim voorzijde
- 2x Daktrim kopzijde
- 20x Schroef 40 mm



Positionering

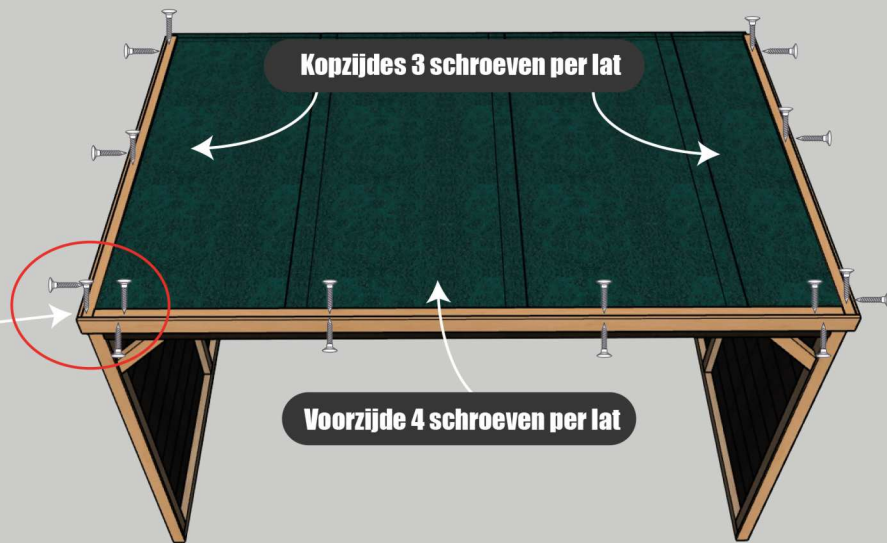

Montage stap 13

- 1x Lat 65x16 mm 1815 mm
- 6x Schroef 60 mm

Achteraanzicht

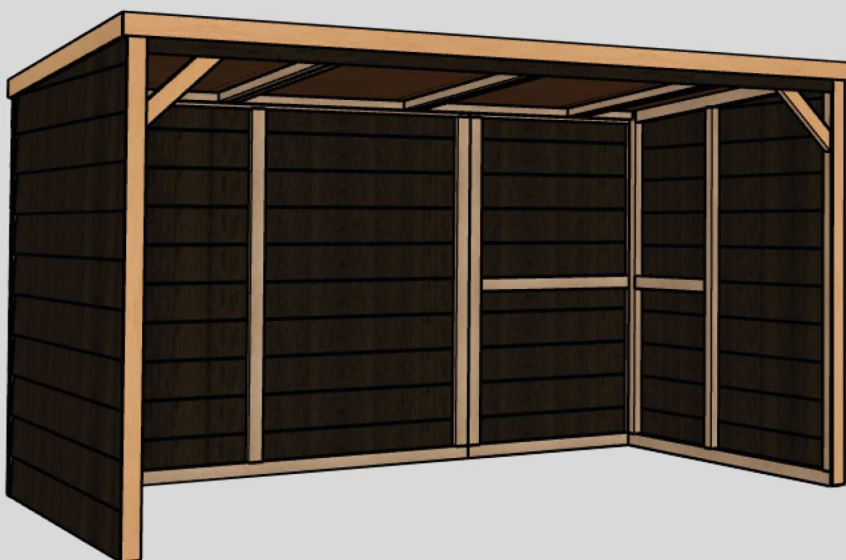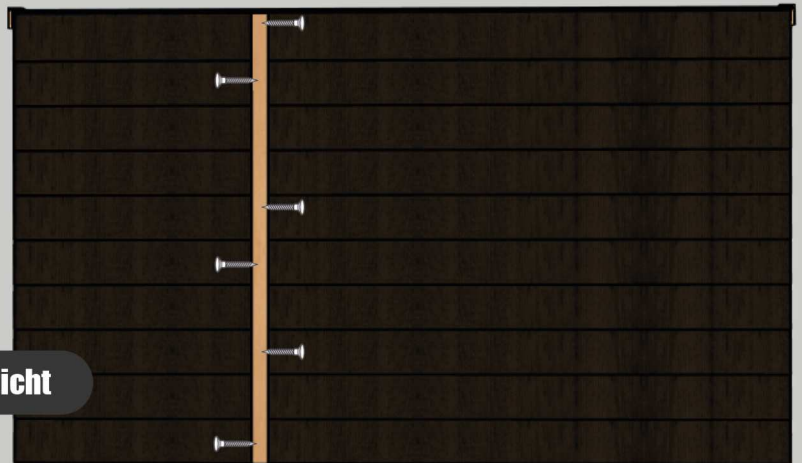

Schuilstal Oktober